


Дистанционный пульт управления для Roomba 780/790

Радиочастотный пульт дистанционного управления. Сенсорная клавиатура.
Функция программирования. Совместим с моделями **ROOMBA 790** (входит в комплект) и **ROOMBA 780** (приобретается дополнительно).

Пульт управления позволяет программировать функции робота и управлять его действиями на расстоянии. Вы можете пользоваться им для включения и выключения робота, программирования графика уборки на неделю вперед, а также для навигации Roomba по Вашему дому. Все рекомендации по программированию режима уборки (установке даты и времени уборки, изменению или удалению настроек) Вы можете найти в Инструкции к роботу-пылесосу Roomba 700 серии.

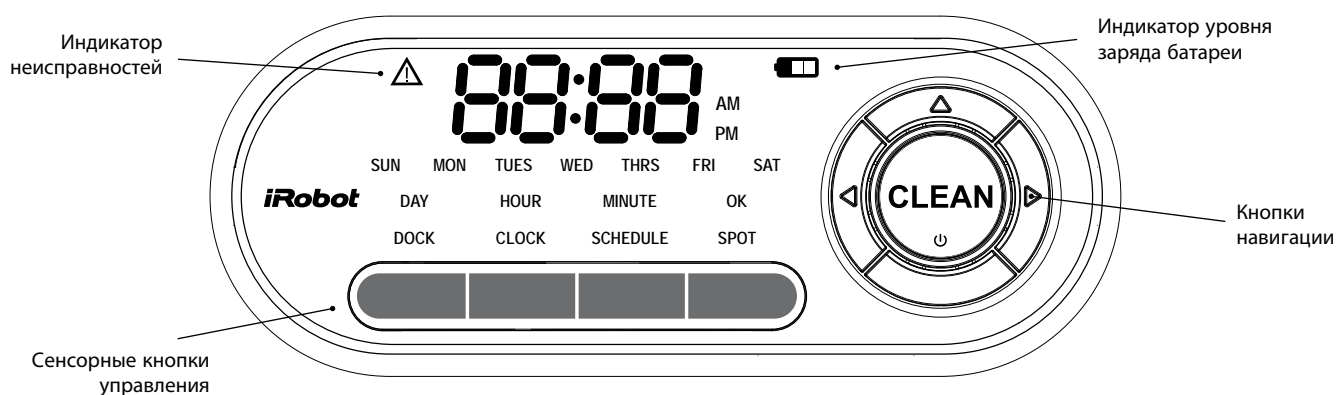

Привязка пульта управления к роботу Roomba 780/790

Пульт дистанционного управления можно использовать для управления только одним роботом Roomba 790/780. Перед началом пользования пультом необходимо осуществить его «привязку» к роботу. Для этого выполните следующие действия:

1. Полностью зарядите аккумулятор Roomba.
2. Отсоедините зарядное устройство или снимите Roomba с зарядной базы. Убедитесь, что робот-пылесос выключен.
3. Вставьте 4 батарейки типа AA в посадочное место пульта и нажмите кнопку CLEAN на пульте. Слева направо будут загораться индикаторы обозначения дней недели.
4. Положите пульт на Roomba сверху (как это показано на рисунке) для установки связи между устройствами. Roomba включится автоматически, и все обозначения на дисплеях обоих устройств совпадут.
5. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки навигации ВЛЕВО и ВПРАВО на пульте в течение нескольких секунд пока на нем не загорятся все индикаторы. Связь между двумя устройствами установлена.

